

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА для Wi-Fi модуля Boost CORE

Версія 1.1

1. Встановлення застосунку

Версія для iOS



Зайдіть в App Store та знайдіть «Boost CORE». Завантажте та встановіть його.

Версія для Android

Зайдіть у Google Play та знайдіть «Boost CORE». Завантажте та встановіть його.




2. Реєстрація та вхід

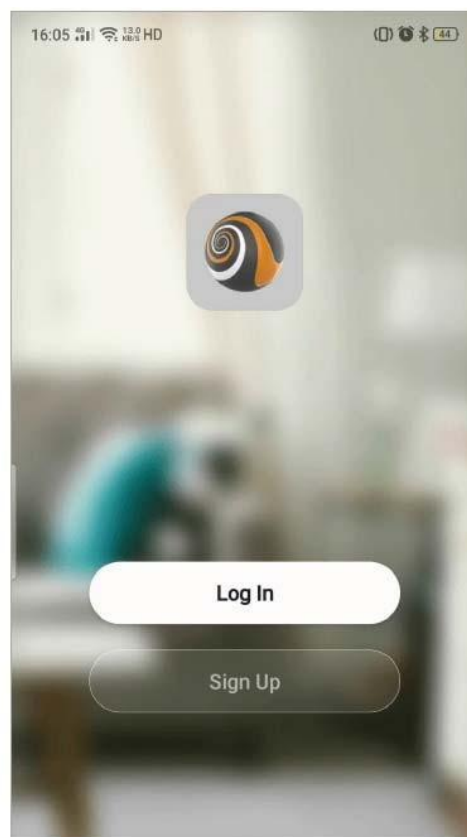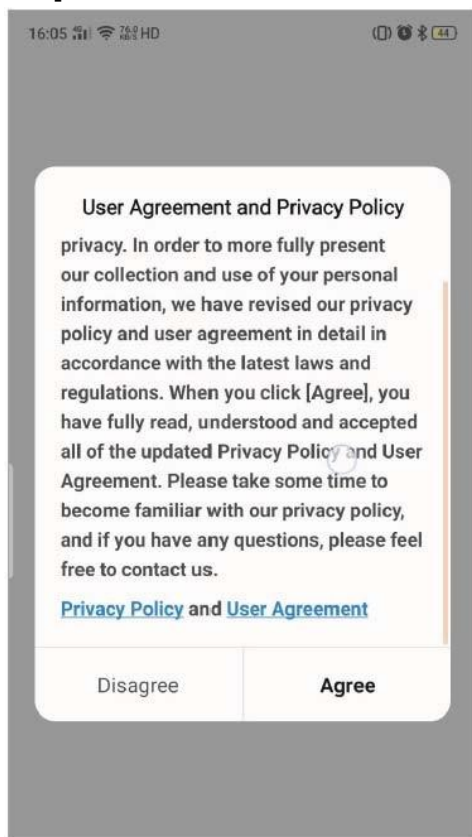


1) Після відкриття застосунку з'явиться «Угода користувача та політика конфіденційності» (User Agreement and Privacy Policy). Після того, як ви погодитесь, ви перейдете до «Екрану входу» (Login Screen). Потім ви можете ввести своє ім'я користувача (Username) та пароль (Password) для входу. Якщо ви ще не зареєстрували обліковий запис, виконайте наступні кроки для реєстрації:


а) Натисніть кнопку «Зареєструватися» (Sign Up).

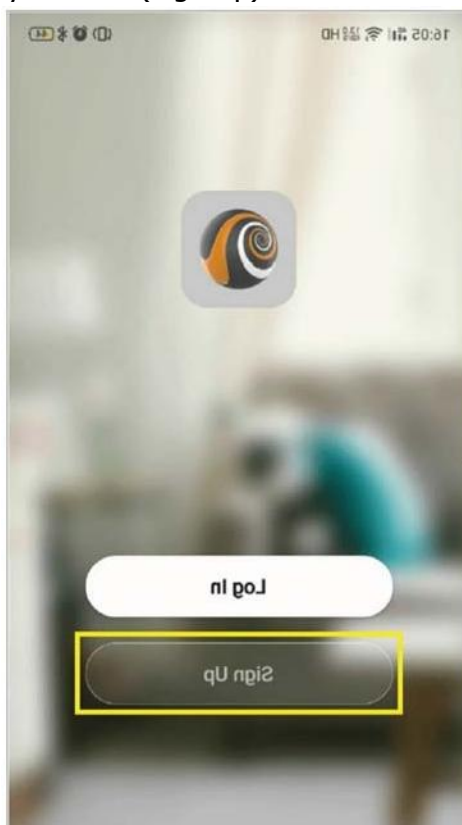



b) З'явиться таке вікно.

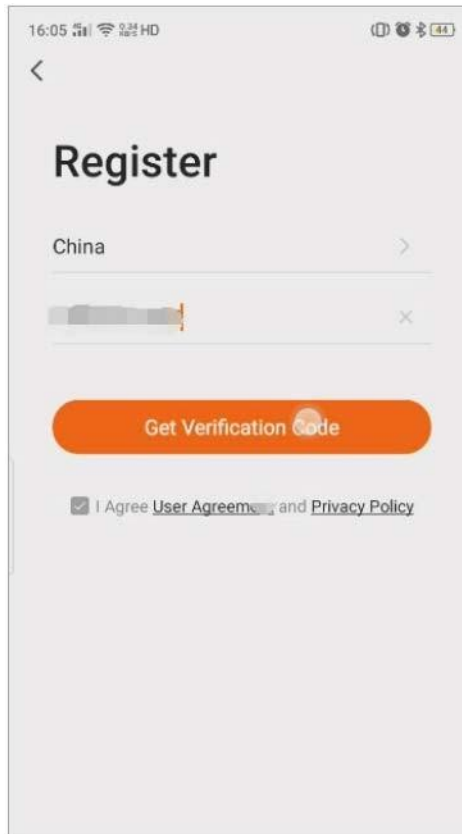



Виберіть свою країну та введіть номер мобільного телефону або адресу електронної пошти. Потім поставте галочку щодо згоди з угодою і натисніть «Отримати код перевірки» (Get Verification Code), ви отримаєте «Код перевірки» по SMS/електронній пошті.

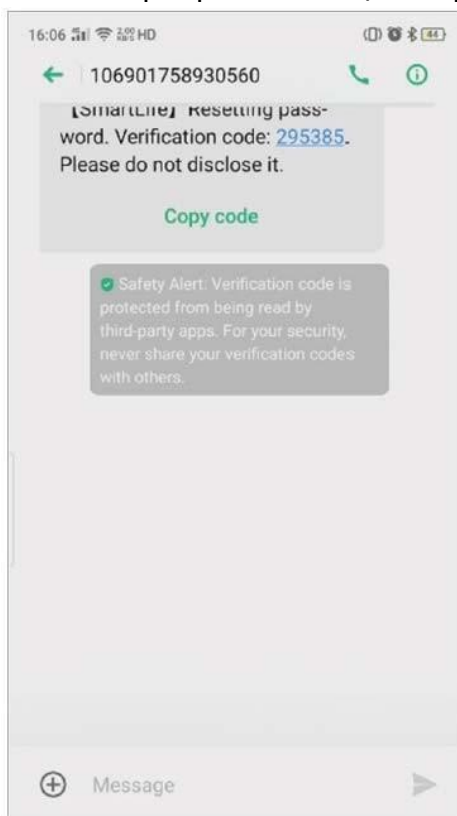

Введіть «Код перевірки» та встановіть свій пароль. Потім натисніть «Готово» (Done), щоб завершити реєстрацію.

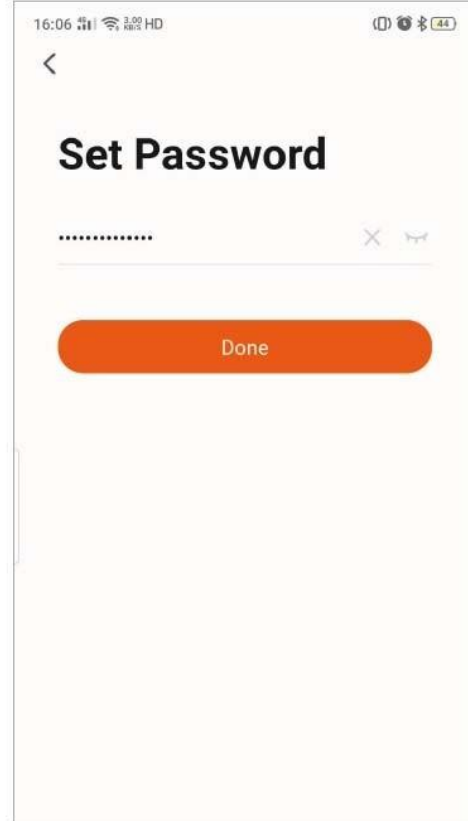
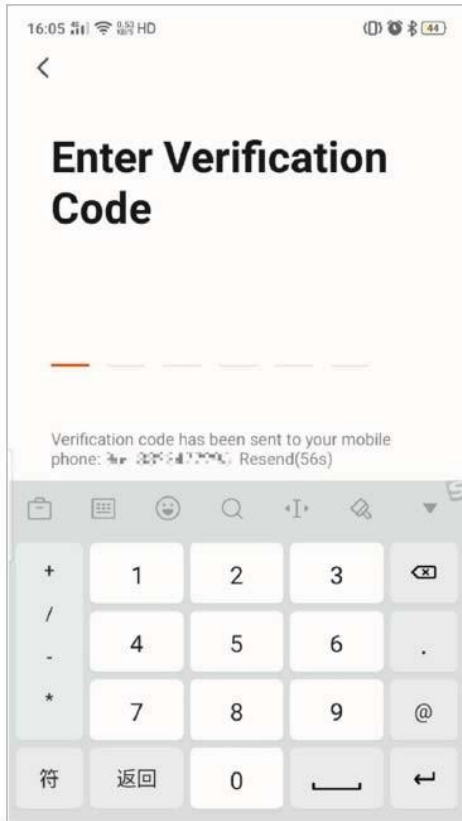


с) Після цього виберіть «Увійти» (Log In) та введіть ім'я користувача та пароль для входу.

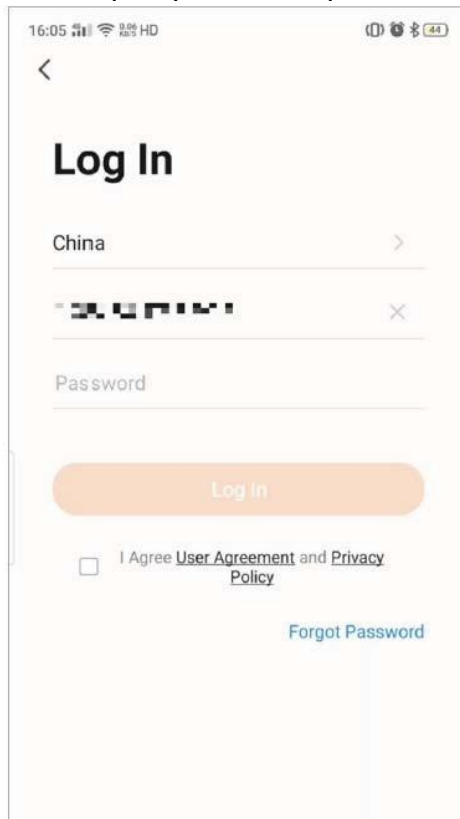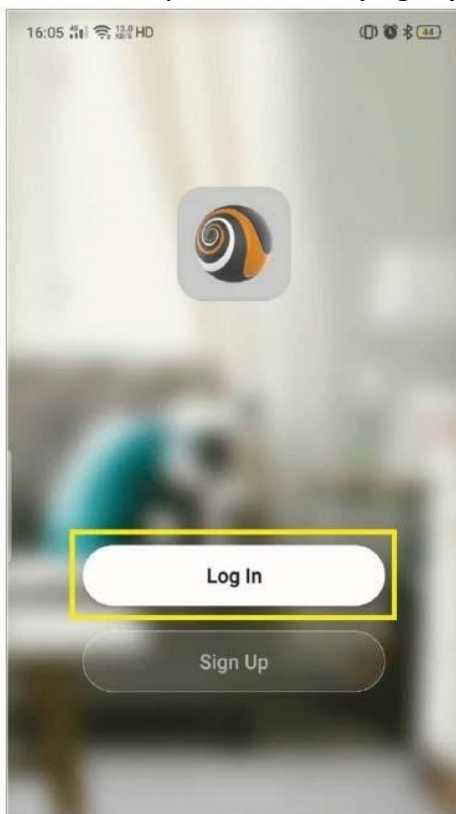

2) Якщо ви забули пароль, виконайте наступні кроки, щоб його скинути.

a) Натисніть «Забули пароль» (Forgot password), щоб скинути пароль.

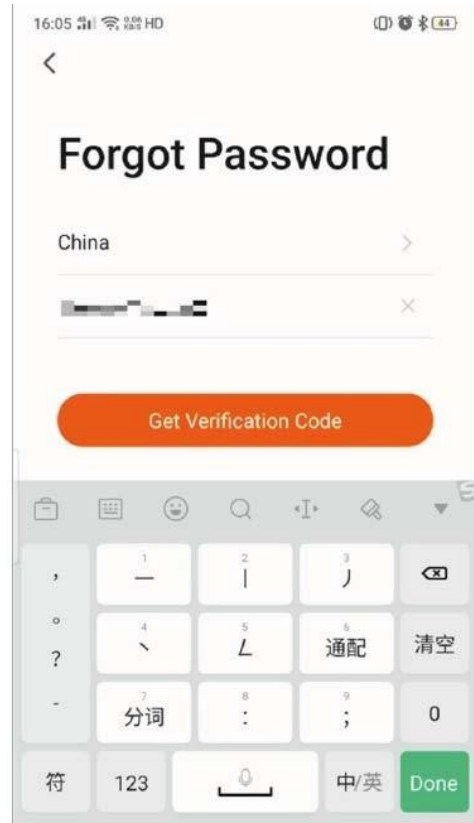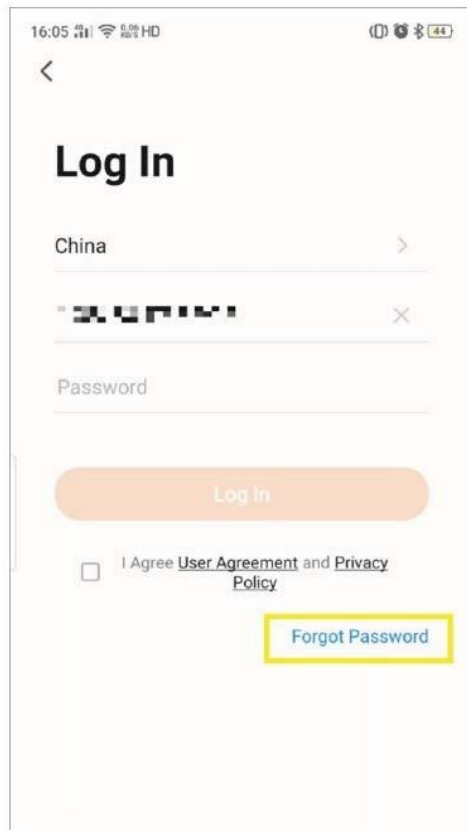

b) Поверніться до кроку 1)-b).

3. Підключення теплового насоса



Необхідно підключити ваш новий тепловий насос до смартфона, після чого ви зможете керувати тепловим насосом за допомогою смартфона.



Переконайтеся, що ваш смартфон підключено до Wi-Fi роутера, а сигнал Wi-Fi чітко приймається тепловим насосом.

- 1) Увімкніть тепловий насос. Потім натисніть і утримуйте одночасно дві кнопки на дротовому пульті керування (позначені червоним на малюнку в інструкції) протягом 3 секунд. Після цього на екрані дротового пульта почне блимати «Символ зв'язку».





- 2) Потім поверніться до додатку на вашому смартфоні. Спочатку натисніть «Додати пристрій» (Add Device) або «+». Після цього пристрій відобразиться автоматично. Натисніть «Перейти до додавання» (Go to add), виберіть потрібну мережу Wi-Fi і введіть пароль, після чого почнеться сполучення.


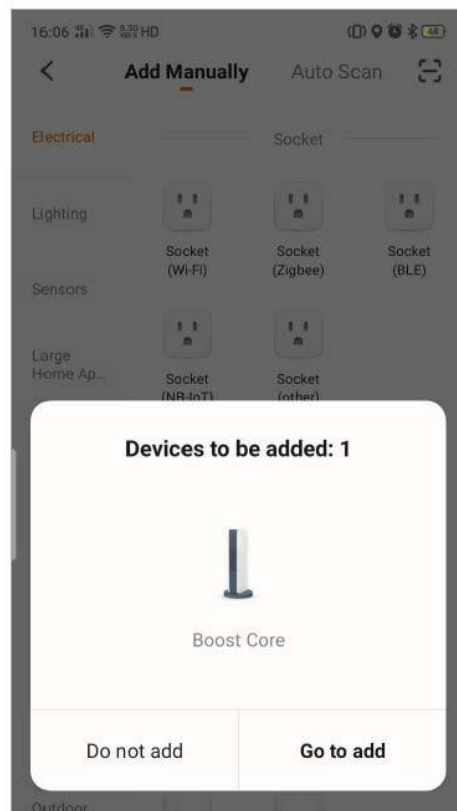
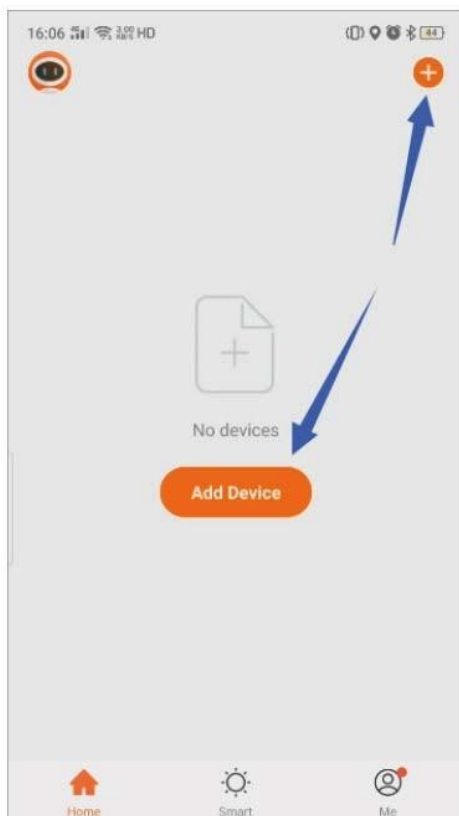


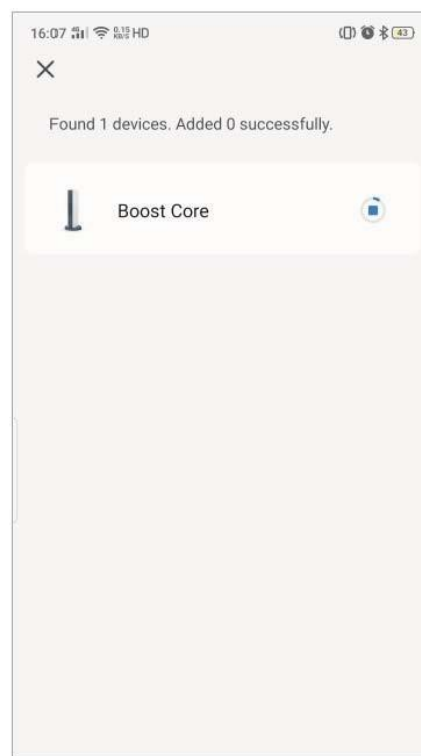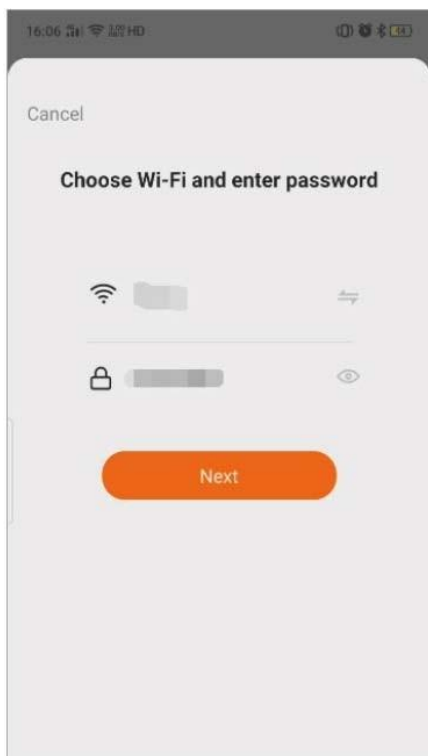



3) Цей застосунок підтримується лише на каналі Wi-Fi 2.4 ГГц. Переконайтеся, що налаштування Wi-Fi правильні, інакше вам доведеться змінити їх вручну. Натисніть «X», щоб повернутися до ручного додавання (Add Manually) та виберіть будь-який пристрій. Потім введіть пароль від вашого Wi-Fi та натисніть «Далі» (Next). Якщо з'явиться попередження, натисніть «ПРОДОВЖИТИ» (CONTINUE).

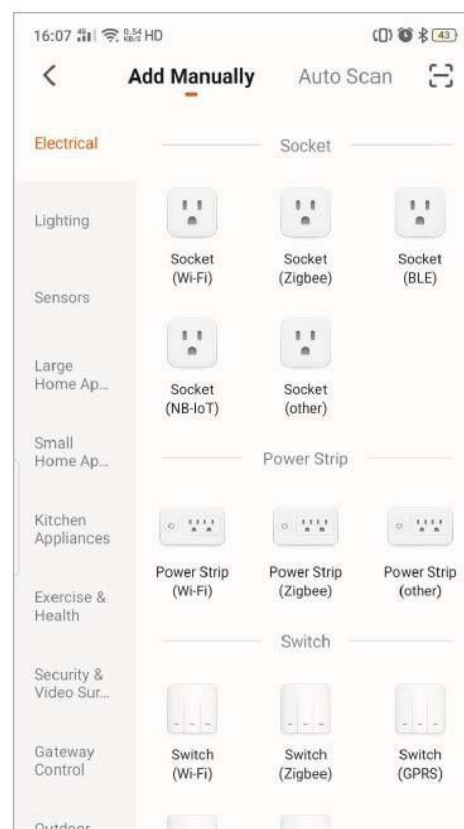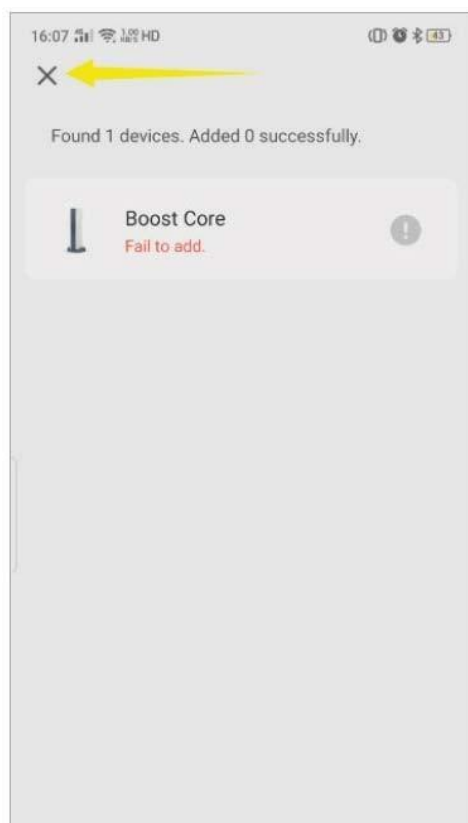


Натисніть «Налаштувати» (Configure), щоб вибрати мережу Wi-Fi 2.4 ГГц. Переконайтеся, що індикатор швидко блимає, і натисніть «Далі» для сполучення.

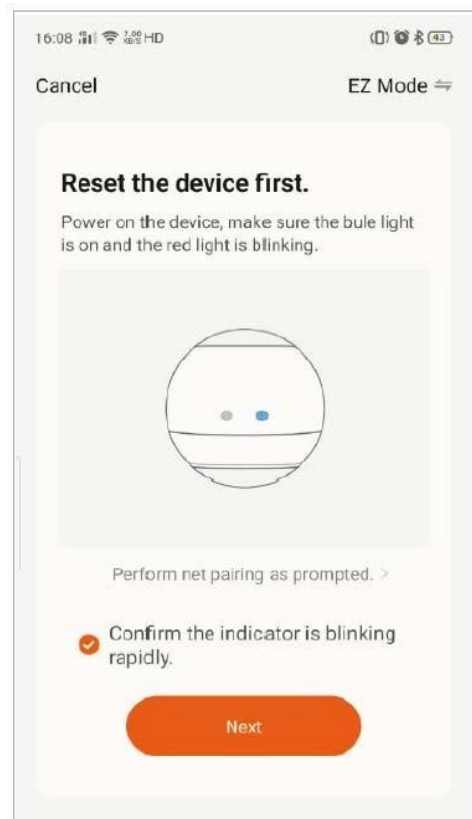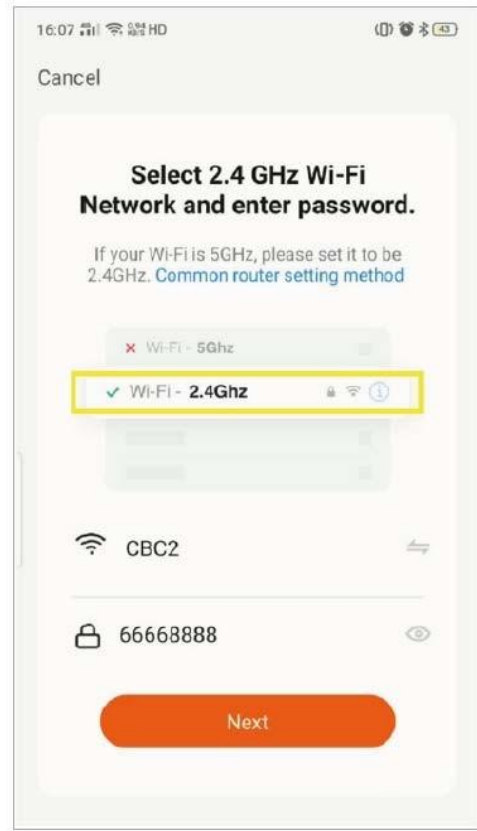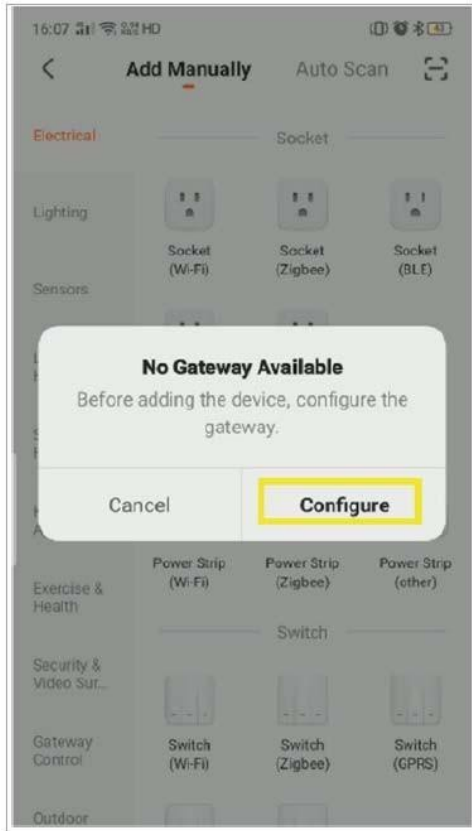

4) Зачекайте на сполучення, це займе близько однієї хвилини.

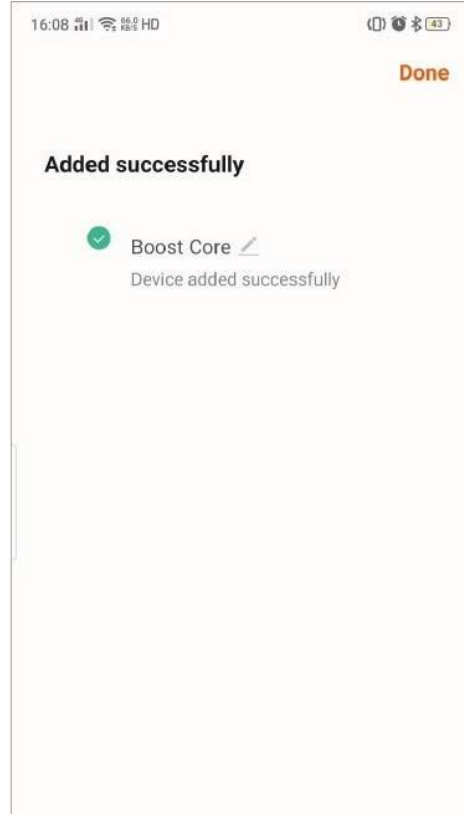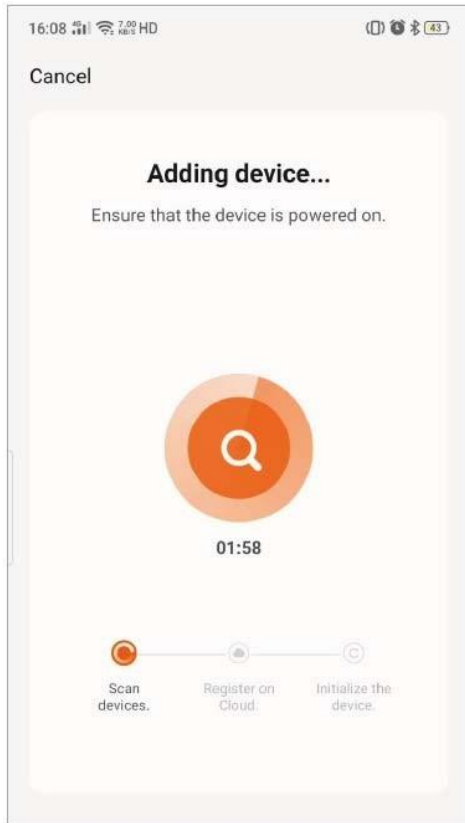


5) Після успішного підключення додаток перейде до списку «Мої пристрої» (My Device). Виберіть «Boost Core», і ви зможете почати керувати тепловим насосом.

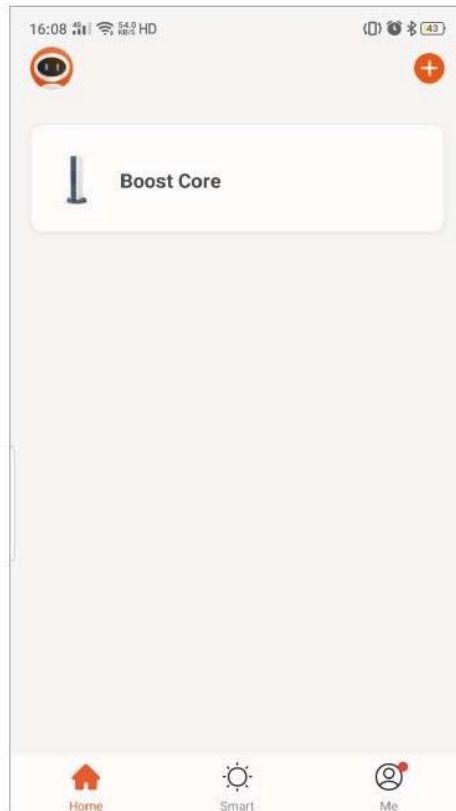


4. Екран керування



Power OFF

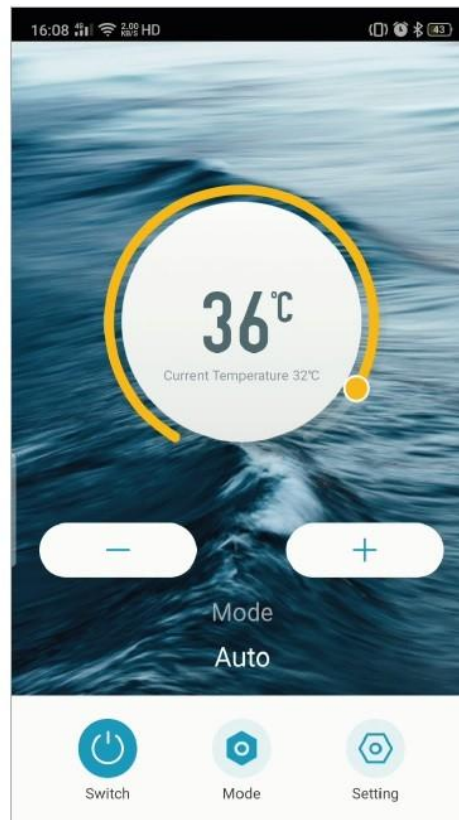

Power ON


- 1) Символи «-» та «+» призначені для налаштування цільової температури.
- 2) Натисніть символ , щоб увімкнути/вимкнути тепловий насос.
- 3) Ви можете перемикаати режими охолодження (Cooling), нагрівання (Heating) та автоматичний (Auto) за допомогою символу «Режим» (Mode).
- 4) Інформація про «Таймер» (Timer) та температуру знаходиться в меню «Налаштування» (Setting).



5. Налаштування таймера




- 1) Цей додаток також може встановлювати таймер для автоматичного увімкнення / вимкнення живлення (ON/OFF). Ви можете натиснути «Таймер», щоб перейти до розкладу


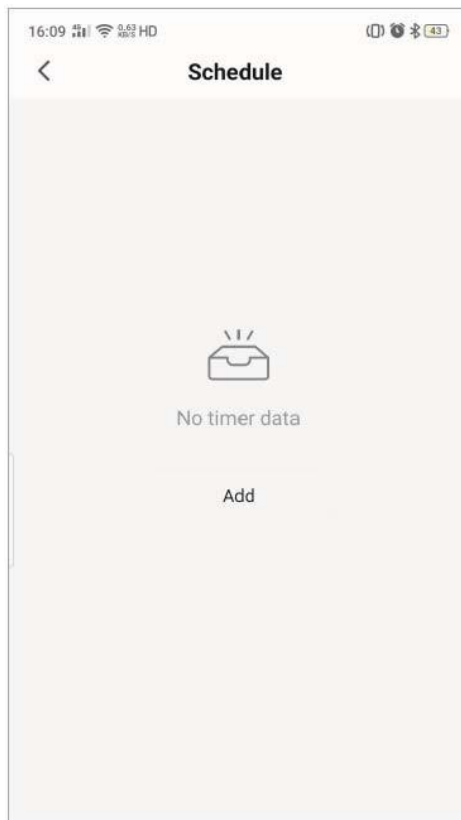


таймера.

2) Натисніть «Додати», щоб встановити нові таймери.

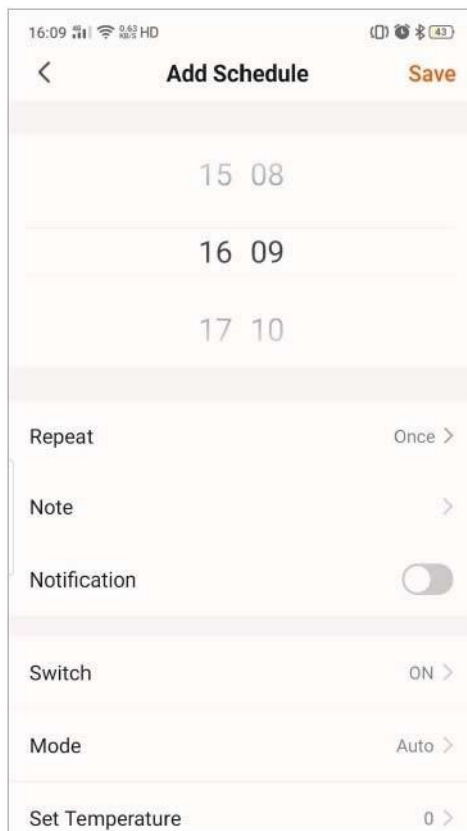

3) Ви можете встановити час, прокручуючи його.

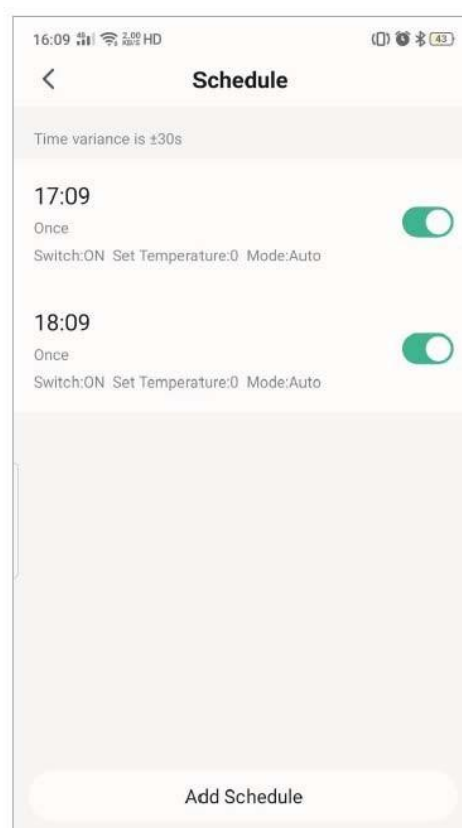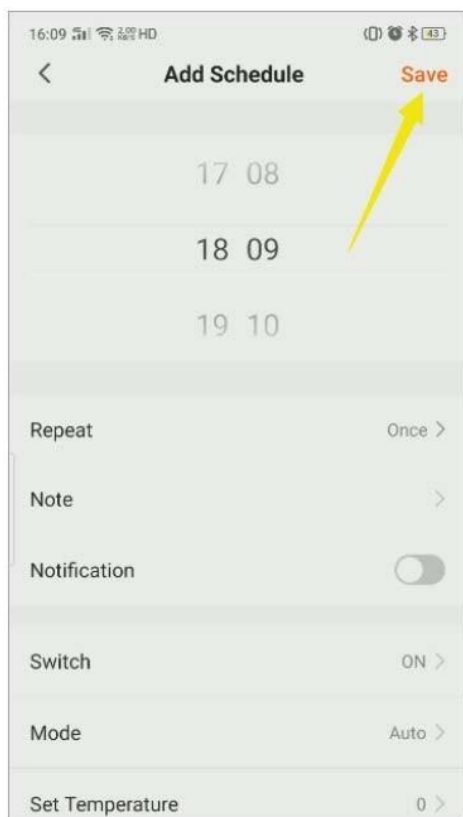

4) Змініть кожне налаштування за вашим бажанням і натисніть «Зберегти» (Save), щоб зберегти його.